取扱説明書

ご使用前に必ずお読みの上
正しくご使用ください。

エグザームＬＥＤフロアランプ

品番 LEX-959

1-992235/A_3

再生紙を使用しています。
PRINTED WITH SOY INK 環境に配慮した「大豆油インキ」を使用しています。
Slimac

●このたびは弊社の照明器具をお買上げいただき、まことにありがとうございます。
●裏面の『安全上の注意』は、よくお読みください。
●この取扱説明書は、ご覧になった後も大切に保存してください。

●各部の名称

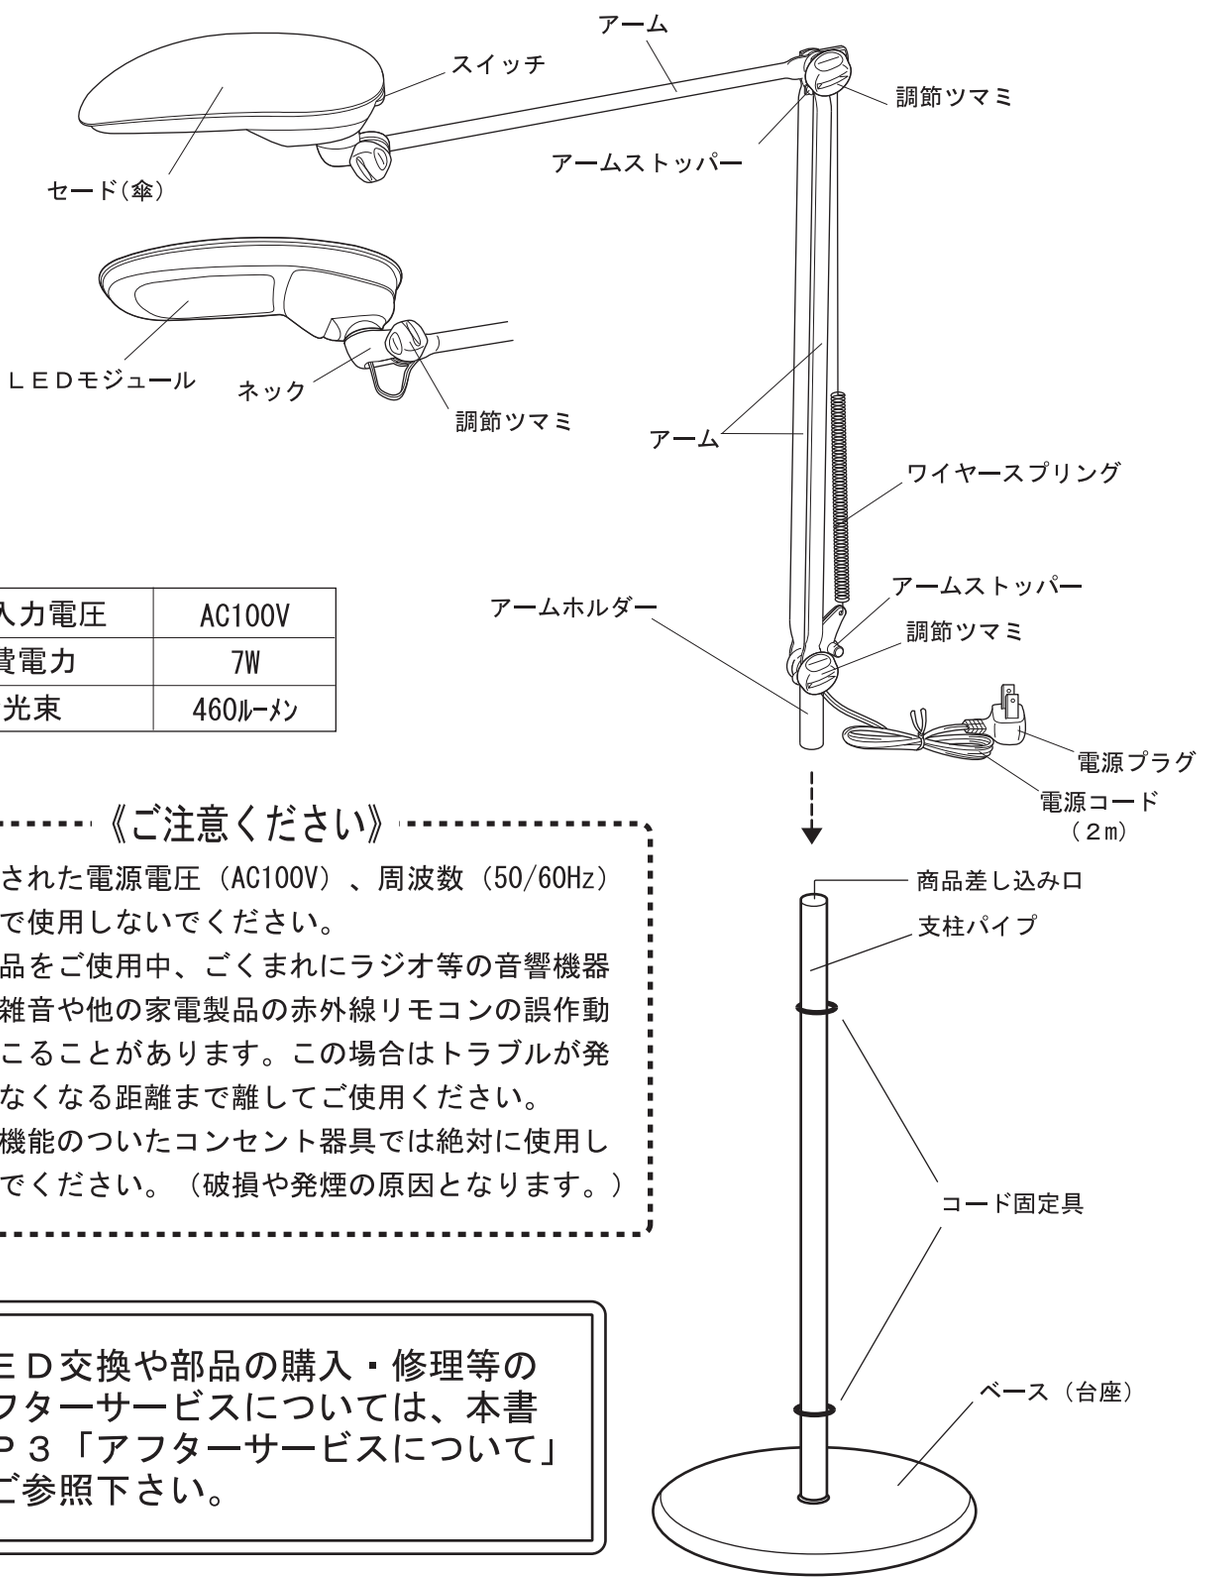

定格入力電圧	AC100V
消費電力	7W
全光束	460ﾙｰﾒﾝ

《ご注意ください》

●表示された電源電圧（AC100V）、周波数（50/60Hz）以外で使用しないでください。
●本製品をご使用中、ごくまれにラジオ等の音響機器への雑音や他の家電製品の赤外線リモコンの誤作動が起こることがあります。この場合はトラブルが発生しなくなる距離まで離してご使用ください。
●調光機能のついたコンセント器具では絶対に使用しないでください。（破損や発煙の原因となります。）

ＬＥＤ交換や部品の購入・修理等のアフターサービスについては、本書のＰ３「アフターサービスについて」をご参照下さい。

●フロアベースの組み立て

操作 フロアベースに差し込んだ商品の電源コードを
コード固定具の止め部にはさみます。

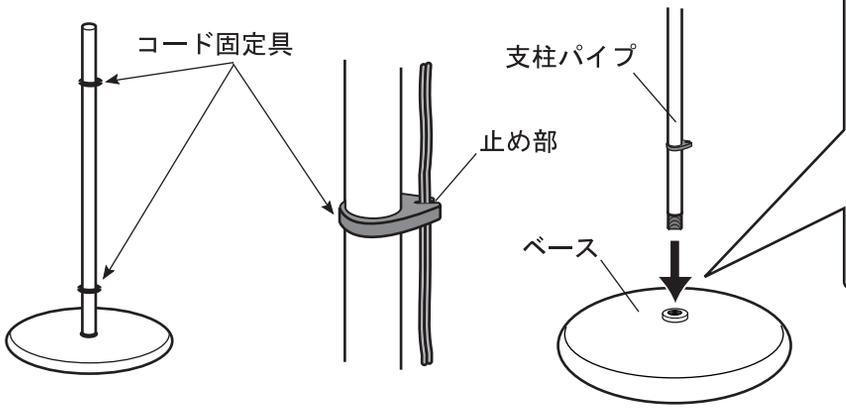

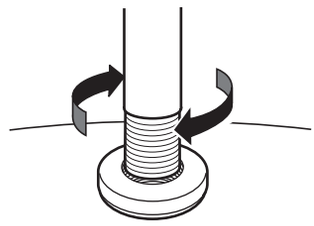

支柱パイプをベースの穴に差し込み軽く時計回りに回しネジ山が合っていることを確認してから奥まで回し固定してください。

注意 支柱パイプを締め過ぎないようにご注意ください。

●セードとアームの位置調整

お願い プラスドライバーでネジを適度に締め込んでください。その際、ネジはゆるめないでください。破損の原因になります。

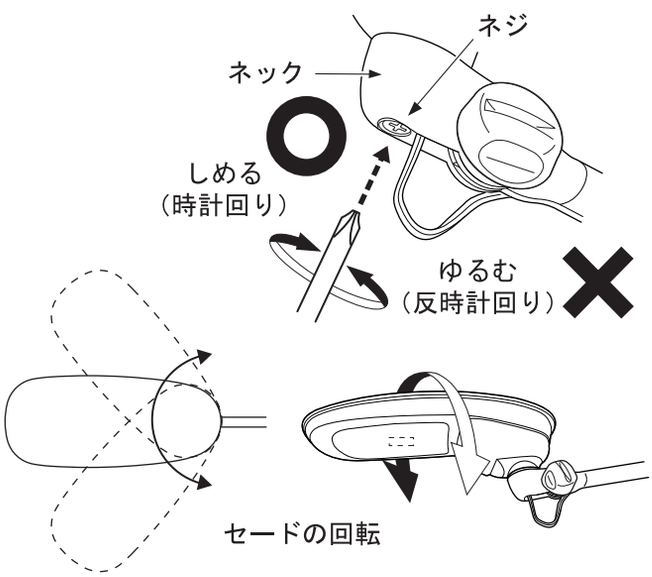

お願い 調節ツマミをゆるめ、アームをお好みの位置に調節してください。位置が決まりましたら調節ツマミを締めつけ、しっかり固定してください。

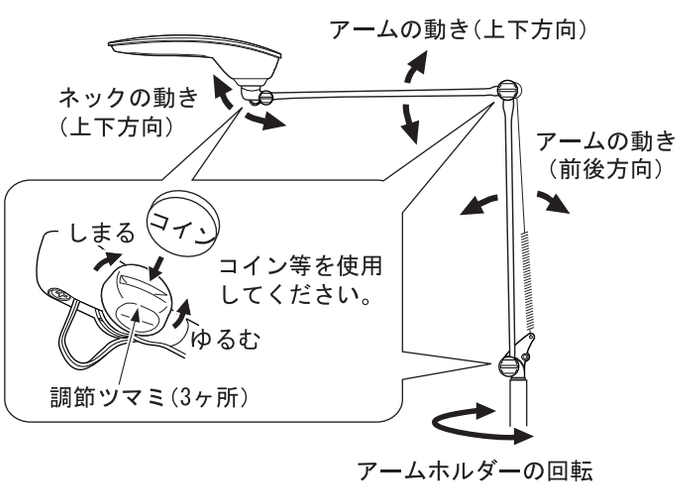

●アームストッパーについて

注意 各ストッパーは可動範囲を超えた無理な屈折・回転を防ぎ、製品の損傷を防止するためのものです。

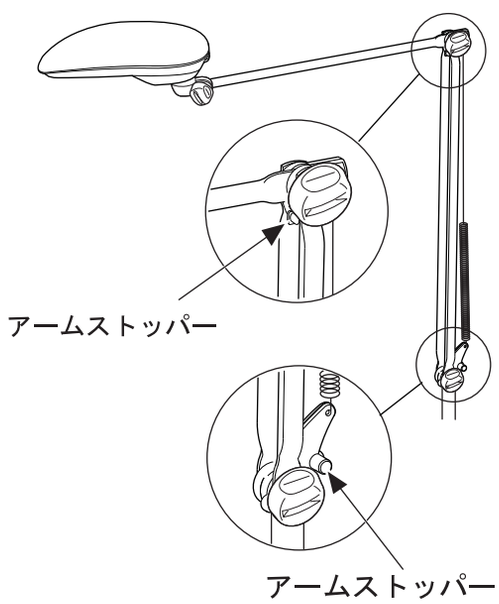

●ご使用上の注意

禁止 安全上、ＬＥＤを直視することはおやめください。

お願い 点灯／消灯はスイッチを押してください。

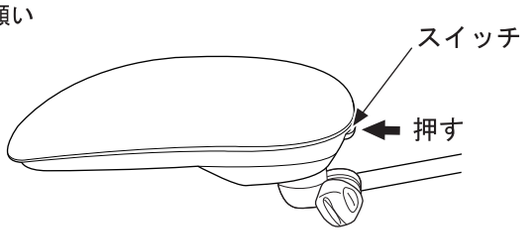

禁止 傾斜した場所、毛足の長いカーペットの上、カーテンの近辺など、不安定な場所や可燃物の近くでは使用しないでください。火災の原因になります。

注意 アームとネックの折れ曲がる部分（矢印の箇所）をつかんでアームやネックを動かさないでください。手をはさむ恐れがあり、危険です。

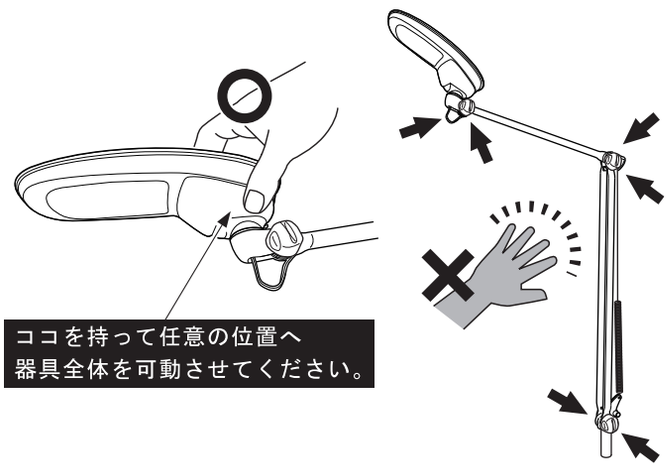

注意 点灯時は、必ず物から15cm以上はなしてご使用ください。
近づけ過ぎると火災の原因になります。

お願い ペットやお子様のいらっしゃるご家庭等では、アームを最大限に伸ばしてのご使用は思わぬ転倒が起こる場合がありますので、保護者の方のご注意をお願いします。ご使用状況によってはベース（台座）部分に重しを置いていただくことをお勧めします。

禁止 フロアベースを移動する際は必ずフロアベースのパイプを持ってください。アームを持つとフロアベースパイプから抜け落ち、ケガの原因になりますので絶対におやめください。

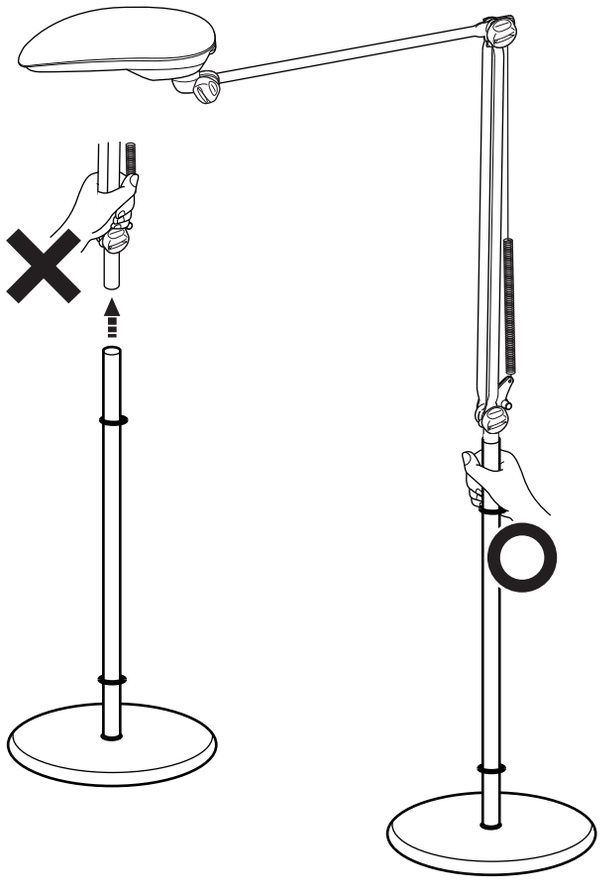

●アフターサービスについて

●ＬＥＤが寿命等により点灯しなくなった場合は、お預かりのうえ交換いたします。右下の問い合わせ先までご連絡のうえ、当社まで製品をお送りください。当社までの送料はお客様がご負担ください。

・ＬＥＤ交換・・・３，６００円（返送料・手数料含）

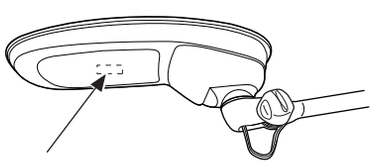

ＬＥＤモジュール

中心部のＬＥＤモジュールを交換致します

●その他の故障につきましても、可能なかぎり修理に応じさせていただきます。まずはご使用製品の型番と故障の内容をご連絡ください。

●部品のお取り寄せにも対応いたします。
また別売品として本品を机などに直接取り付けて使うための「クランプ」もご用意しています。

・クランプ購入・・・１，８００円（送料・手数料含）

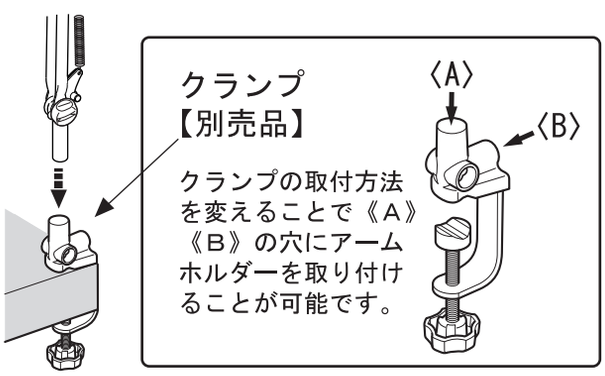

〈アフターサービスのお問い合わせは〉

〒277-0931　千葉県柏市藤ケ谷1830
TEL:04-7191-5088 / FAX:04-7191-7774
営業時間　月～金曜日　午前９時～午後５時
スワン電器株式会社　サービス部

安全上のご注意

※ご使用の前に、この《安全上のご注意》をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※この取扱説明書及び製品への表示では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。絵表示の意味と内容は次のようになっています。

保存用

⚠ 警告：表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意：表示を無視して誤った取扱いをした場合、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

○○してはいけない

さわってはいけない

○○してください

分解してはいけない

水場で使わない

電源プラグを抜く

設置上の注意点

⚠ 警告

スタンドは、取扱説明書に従い設置してください。
設置に不備があると、スタンドの転倒や落下によるケガや火災、感電事故の原因になります。

不安定な場所に設置しないでください。
倒れたり、落ちたりして、火災やケガの原因となります。

※クランプに取付けのアームスタンド、クリップ式のライトは、ベットやまくら元では使用できません。

器具と照らす物との距離は、本体表示および取扱説明書に従って十分な距離を取ってください。
指定された距離より近すぎると、ＬＥＤの熱で照らされた物が変色や変形したり、火災の原因になります。

器具とたたみやカーテンなどの燃えやすい物が接触するような場所では使用しないでください。
火災の原因となります。

⚠ 注意

本製品は一般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所や器具に水滴がかかる状態では使用しないでください。
器具の破損、感電事故、漏電の原因となります。

表示された電源電圧以外では絶対に使用しないでください。
間違った場合、感電や火災の原因となることがあります。

特に断わりの無い限り、調光器（ライトコントロール）との併用はできません。（放電灯、ローボルトハロゲン器具）
チラつきや立ち消え等の点灯不良や調光器、照明器具の故障の原因になります。

ご使用上の注意点

⚠ 警告

修理技術者以外の人が器具を分解したり、修理・改造は絶対に行わないでください。
感電や漏電等の事故、故障の原因となります。

器具アーム部のすきまや放電穴等に金属類を差し込まないでください。感電事故の原因となります。

⚠ 注意

電源プラグの抜き差しは、必ずプラグを持って行ってください。
コードを引っ張るとコードを傷め、ショートによる火災や感電事故の原因となることがあります。

点灯中にその場を離れる時やお出かけの際は、安全のためにスイッチを切ってください。
転倒や落下した場合、火傷、ケガ、火災の原因になります。

傷んだコード（芯線の露出や断線）は、そのまま使用せず、直ちに電気店に交換修理をご依頼ください。
傷んだまま使用を続けると、火災や感電事故の原因となります。

ご使用中、万が一器具の異常（発煙、異臭）が認められましたら直ちに使用を中止して電源スイッチを切り、異常状態のおさまったことを確かめてから、工事店、販売店又は当社のサービスに修理をご依頼ください。
異常のまま使用すると火災や感電の原因となります。

梱包時器具の電源コードは曲げて結束してあります、使用時は曲げたまま使用しないでください。
過熱したり、火災の原因になります。

濡れた手でさわらないでください。
感電の原因となります。

点灯中や消灯直後のセードにはさわらないでください。
火傷の原因となります。

殺虫剤・防水等のスプレーなどをかけないでください。
器具の変色、変質の原因となります。

器具を布、紙など燃えやすい物でおおわないでください。
過熱して器具の焼損、故障、変形、火災の原因となります。

コンセントに電源プラグを差し込んでゆるいときは、使用しないでください。
過熱や火災の原因となります。

アーム式スタンドではアームにタオル等を掛けないでください。
アームやジョインターを傷め、故障の原因となります。

転倒安全スイッチ付製品では、転倒スイッチをテープなどで固定しないでください。
倒れたとき消灯せず、火災の原因となります。

温度の高くなる物（ストーブなど）の近くで使用しないでください。
器具の変形や火災の原因となります。

電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、机などの家具と壁の間に挟んだりしないでください。
コードを損傷し、火災や感電事故の原因となります。

電源コードの上に物を載せたり、踏んだりしないでください。
コードを損傷し、火災や感電事故の原因となります。

点灯したまま器具を持ち運ばないでください。
電源コードを損傷し、火災や感電事故の原因となります。

お手入れの注意点

⚠ 注意

明るく安全に使用していただくために、定期的な清掃と点検をしてください。器具の汚れは乾いた柔らかい布、又は中性洗剤を浸した柔らかい布をよく絞って拭き取ってください。

お手入れするときは、必ず電源プラグを抜いてから取りかかってください。通電のまま行うと感電事故の原因となります。

濡れた手でさわらないでください。
感電事故の原因となります。

点灯中や消灯直後のセードにはさわらないでください。
火傷の原因となります。

器具は水洗いしないでください。
火災、感電事故の原因となります。

シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やカビ取り剤、クレンザー等は使用しないでください。
器具に傷をつけたり、変色、変質の原因となります。

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みの上
正しくご使用ください。

フロアベース

品番　FB-991/FB-992/FB-995

1-992751_3

再生紙を使用しています。
PRINTED WITH SOY INK 環境に配慮した「大豆油インキ」を使用しています。

Slimac

●このたびは弊社の照明器具をお買上げいただき、まことにありがとうございます。
●この取扱説明書は、ご覧になった後も大切に保存してください。

●各部の名称と組み立て

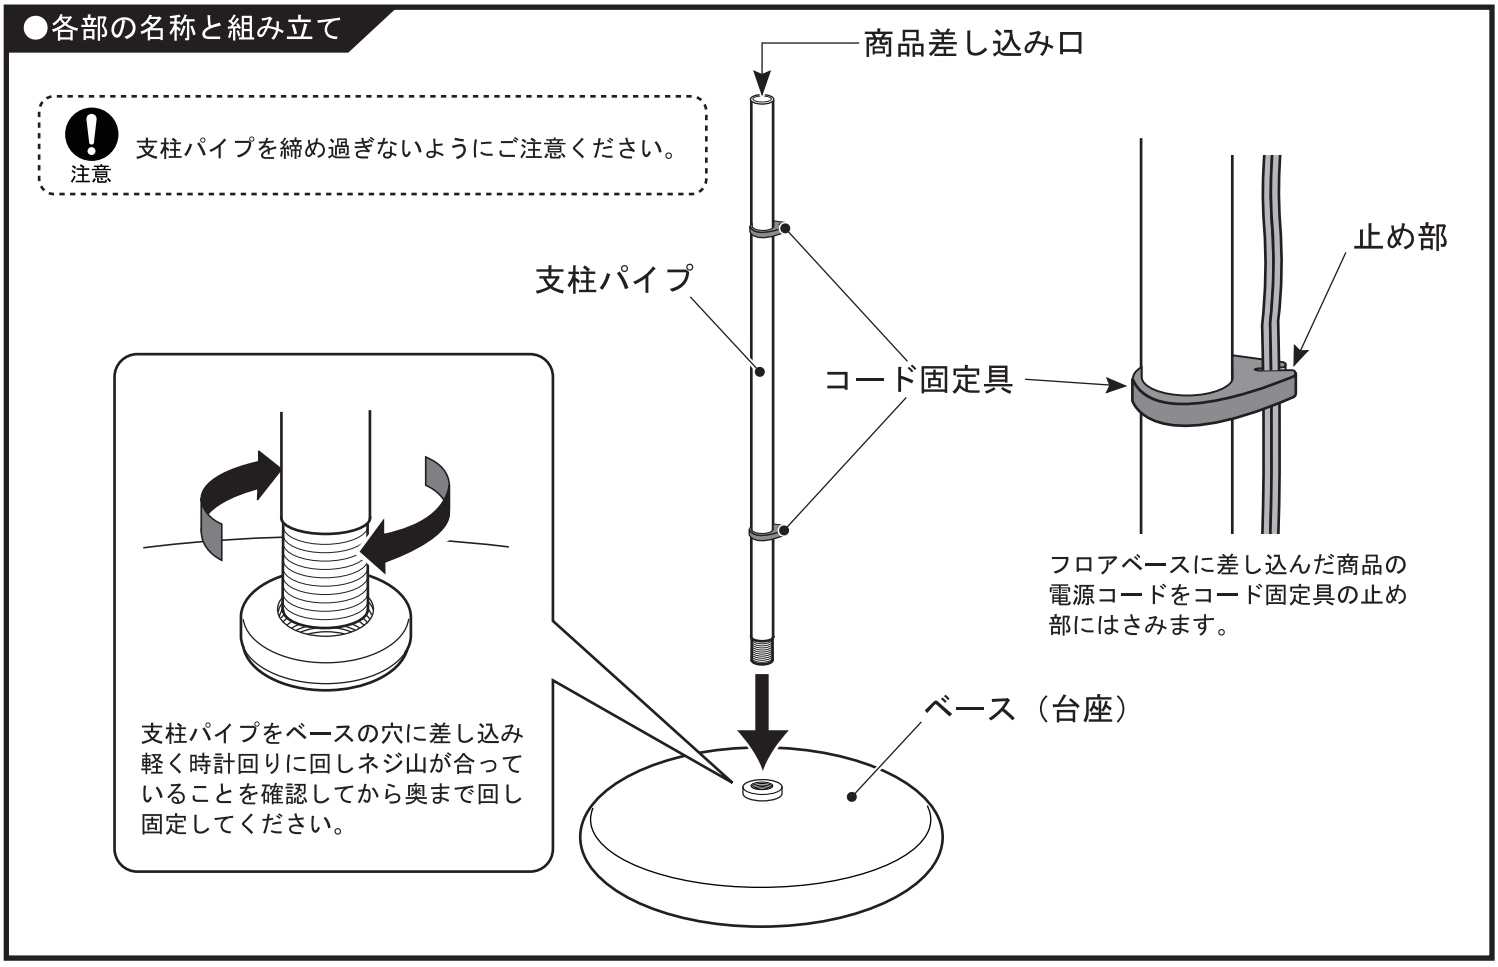

【保証について】
ご購入頂いた製品に不良・破損があった場合、製品違いの場合、ご購入より一週間以内のご連絡をお願いいたします。迅速に部品または製品の交換をさせて頂きます。まずはご購入日の分かる保証書等をお持ちになりご購入店へご連絡をお願いいたします。到着より一週間を超えた製品破損のご連絡の場合、お預かりしての修理対応となります。送料等の費用は全てお客様のご負担となりますのでご了承ください。使用方法の誤り、乱用、不当な修理、改造、分解による故障、天災火災、保存上の不備による故障及び損傷の修理等につきましては、保証期間内でも有料となります。保証対象外の修理品の運賃等の諸掛かり費用はお客様ご負担でお願いいたします。ご購入店・ご購入日の記入、レシート等が無い場合、またご購入から一年以上経過している場合、有料となりますので、お買い上げのレシート領収書とともに大切に保管してください。保証は日本国内でのみ有効です。

【アフターサービスについて】
本製品の不具合、その他器具の故障につきましてもお預かりしての修理とさせて頂きます。まずはご購入店へご相談ください。当社へ送って頂いても修理対応させて頂きますが、当社までの送料はお客様のご負担となります。お見積もり等はご確認させて頂いてからとなりますので、まずは、製品名と故障内容をご連絡の上、お問い合わせください。

〈お問い合わせ先〉
〒277-0931　千葉県柏市藤ケ谷1830
TEL:04-7191-5088 / FAX:04-7191-7774
営業時間　月～金曜日　午前１０時～午後５時
スワン電器株式会社　サービス部

※製品改良の為、予告なく変更することがあります。

保証書

品番　FB-991/FB-992/FB-995

保証期間（ご購入日より一年間）

販売店　販売店名・所在地・電話番号

※ご購入店様が記入をされるか、販売証明書を添付してください。

お客様へ　保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店発行の領収書と合わせて大切に保管してください。ご購入されました商品に不具合等がございましたらお手数ですが、まずはご購入された店舗へご連絡をお願い致します。

□無償修理保証範囲

1．取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、無償修理させて頂きます。
2．修理の必要が生じた場合は、お買上げ販売店の販売証明書と製品をお買上げ販売店へご持参の上修理をお申し付けください。
3．修理ご依頼で送られる場合、発送時の送料はお客様のご負担となります。（弊社からの返送料は弊社負担）
4．本書は日本国内のみにて有効です。
5．次のような場合には保証期間内でも修理費用を申し受けます。
（イ）過った取り扱い、不当な修理改造を受けた製品、並びにご使用者に責任があると考えられる故障又は破損。
（ロ）火災・地震・水害・落雷などの天災、並びに公害や異常電圧などの外部要因による故障又は破損。
（ハ）通常の使用を超える酷使状態に起因する修理。（業務用用途に使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障又は破損）
6．移転、贈答品等にてお買上げ販売店に修理依頼が出来ない場合は、弊社にお問い合わせください。